

使用说明书

空间除菌消臭机

型号 F-JPS70C



目录	页
安全注意事项·····	2
设置要求·····	5
使用要求·····	5
各部位名称·····	6
使用方法·····	8
供水／排水方法·····	10
• 投入盐粒·····	11
维护保养·····	12
• 更换电极组件时·····	17
• 长期闲置时·····	18
自选配件·····	18
故障排除·····	19
• 异常码一览表·····	20
规格·····	末页

确认

使用方法

维护保养

疑难问题

另附保修证

感谢您选购 Panasonic 产品。

- 请仔细阅读本使用说明书，以便能做到正确使用。
- 特别是在使用前，请谨记先阅读“安全注意事项”的章节（第 2 ～ 4 页），以确保安全使用。
- 在阅读使用说明书后，请连同保修证妥善保管，以留作日后参考之用。（保留备用）

执行标准：GB4706.1
GB4706.45
GB4706.48
Q/GPS 014

安全注意事项

请务必遵守

- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 本产品不适合有残疾、智障或精神障碍的人士或缺乏经验、常识者（包括儿童）维护使用，除非在负责他们安全的人士的看护或指导下使用。儿童应该有人进行看护，以防将产品当做玩具。
- 维护保养前或加水时，请务必拔下电源插头。
- 清洁和除垢详情请参照“维护保养”。关于加水详情请参照“供水／排水方法”。

为了避免对您自己或其他人造成可能的伤害或财物损害，请务必注意以下安全注意事项。

■ 无视或错误理解这些标志，会产生下列两种情况。



警告

本标志所表示的内容为“可能造成人员重伤或死亡”。



注意

本标志所表示的内容为“可能造成人身伤害或其他物品损害”。

■ 务必遵守的内容分类，用标志区分说明如下：



此标志表示为禁止事项。



此标志表示为强制事项。




警告

■ 为了防止火灾及触电等事故



■ 移动或存放时禁止拉扯电源线。

(否则可能导致电源线断线短路等，引发触电或火灾。)

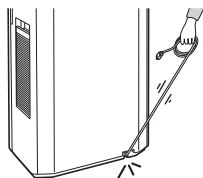


■ 禁止损坏电源线和电源插座。

• 禁止割划、改装、过度扭曲、拧绞、压放重物等。
(可能会导致短路，引发触电或火灾。)
需要维修时请联系客户咨询服务中心或经销商。



■ 禁止使用超出额定值的电源，万能插座或连接设备，只可使用 220 V ~ 50 Hz 的(交流)电源。

(使用超出额定值的万能插座或连接设备，可能会导致电源线过热，引起火灾。)

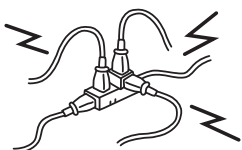

■ 请将电源插头完全插入电源插座。

(如果电源插头没有完全插牢，可能会导致触电，或因发烫而引起火灾。)

- 禁止使用已损坏的电源插头或松动的电源插座。



■ 请定期清洁电源插头。

(如电源插头上有灰尘，湿气可能会破坏电源插头的绝缘部分，从而导致火灾。)

- 请拔下电源插头，用干布擦净。
- 电器如果长期不使用，应拔下电源插头。



■ 在对电器进行维护保养之前，务必拔下电源插头。

(否则产品可能会突然启动，从而导致触电或受伤。)




警告



■ 禁止用湿手接触电源插头。

(否则可能会因电源插头和手上沾水而导致触电。)

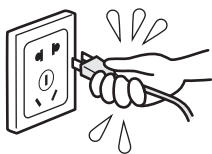

■ 禁止擅自拆开电极组件。

(拆开后可能会因电极板等而导致受伤。)




■ 禁止使用酸性洗涤剂或柠檬酸。

(否则可能产生有毒气体, 危害健康。)




■ 禁止弄湿机身。

(可能会导致短路, 引发触电或火灾。)

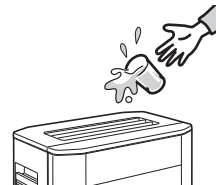

■ 禁止将手指或金属物等异物放入进风口或出风口。

(如触碰到内部, 可能会导致触电或受伤。)

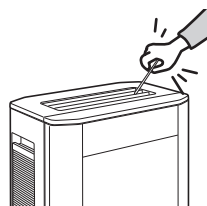

■ 出现异常现象或故障时, 应立即停止使用, 并拔下电源插头。

(否则可能导致触电、起火、冒烟。)

<异常·故障例>

- 漏水。
- 触动电源线后, 运行停止。
- 运行时伴有异常噪音或剧烈振动。
- 主机异常发烫、或散发出焦糊味。
- 存在其他异常和故障。

→ 立即停止运行, 拔下电源插头, 联系客户咨询服务中心或经销商进行检查、或维修。



■ 禁止擅自拆开、修理或改装本空间除菌消臭机。

(否则可能导致起火或工作异常, 引发触电或火灾。)

需要维修时请联系客户咨询服务中心或经销商。

确认




注意




禁止放置于不稳定的场所和高处。

(否则产品可能坠落、翻倒, 造成人身伤害或沾湿地板等、漏电、触电、火灾。)

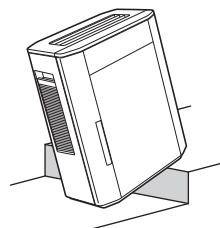

禁止在风口对着动植物的场所使用。

(否则会造成不良影响。)

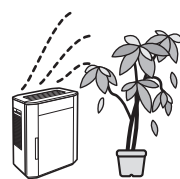


禁止放置厨房等排放油烟的场所。

(否则可能导致本产品出现裂纹而造成人身伤害。)




禁止使用油或可燃性气体, 或在有可能泄漏的场所使用。

(否则可能因起火及机器吸入而导致起火或冒烟。)

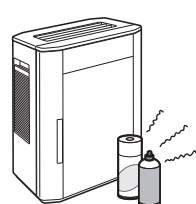

禁止在高温、高湿、溅水的场所使用。

(可能会导致短路, 引发触电或火灾。)

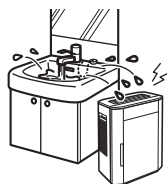

禁止坐、靠本产品。

(否则会因跌落或倾倒而导致受伤。)

安全注意事项

请务必遵守



注意




禁止将装有水或饮料的容器放在上面。

(洒出来的水进入机内，可能会导致触电和火灾。)



请手持插头部位拔下电源插头。

(否则可能导致电源线破损、短路等而引发触电、火灾。)

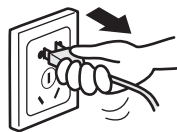

禁止推倒主机。

(否则水溢出后可能引发触电或火灾。)



长时间不使用时请拔掉电源插头。

(否则有可能导致触电或受伤。)



禁止在有熏香型杀虫药的室内使用本空间除菌消臭机。

(否则会导致药剂成分附着到过滤网等上面，从出风口释放出来，有可能危险人体健康。)

• 使用杀虫药后，应先让房间彻底通风，然后才可使用本空间除菌消臭机。



与取暖炉（加热器）一起使用时，需保持空气流通。

(否则有可能导致一氧化碳中毒。)

• 不能除去燃烧器具等产生的一氧化碳。



禁止靠近易燃物或带有火的香烟或熏香等。

(否则可能着火而引发火灾。)



移动机器时，请停止运转，并将供水水箱，排水水箱及水盘里的水倒空。

(可能会导致地板等变色或变质。)



禁止使用酒精或稀释剂等溶剂清洁空间除菌消臭机，同时也要避免接触喷雾杀虫剂。

(否则可能导致本产品出现裂纹而造成人身伤害、或因短路等引发触电或火灾。)



移动时请握住左右的把手。

(如握住导风板、前面板、操作部盖，可能会因掉落而受伤。)



禁止饮用供水水箱、排水水箱、水盘的水，或供给动植物。

(否则会危害人体健康及造成不良影响。)



在搬运供水水箱，排水水箱，水盘时，请确保在水不会洒出的状态下搬运。如果有水洒出，请及时擦掉。

(水溅到地板上后，会由于次氯酸的漂白作用而变色或变质。)



禁止使用开孔或破损的供水水箱、排水水箱、水盘。

(可能会导致地板等变色或变质。)



排水处理时，请同时打开自来水，将水槽冲洗干净。

(否则有可能导致水槽和自来水管等氧化(生锈)。)



请不要将化学药品，芳香剂，精油等放入供水水箱或水盘里。

(否则供水水箱或水盘破损后可能沾湿地板等。溅上水后可能会导致变色或变质。)



要经常清洁供水水箱、排水水箱及主机内部。

• 请每天用新的自来水替换供水水箱的水。(由于脏污和水垢而引起发霉和杂菌繁殖时，可能会产生臭味，根据体质情况还会危害人体健康。)



禁止让风直接吹向墙壁和扶手等金属物。

(否则会产生污渍或发霉。)



使用期间如感觉身体出现异常，请立即停止使用，及时就医。


(否则会引起身体不适。)

设置要求

■在墙壁等的旁边使用时

请保持以下安全距离进行使用。

(通风不畅时会导致主机内部温度上升, 引起故障。)

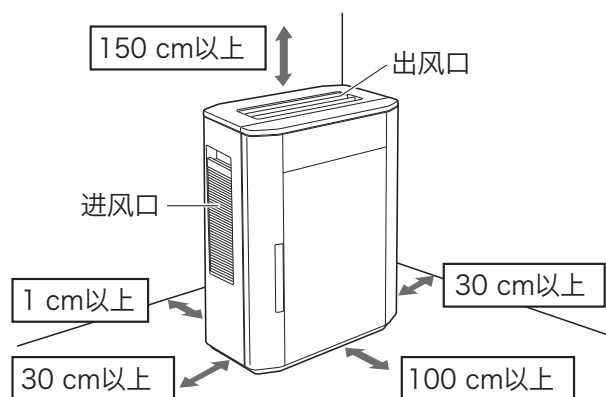

■请将主机置于室内, 在 5 °C 至 35 °C 的环境下使用。


■切勿放置于以下场所

- 阳光直射和暖风机吹热风的场所
(可能会造成变形、变质、变色。)
 - 被窗帘等堵住进风口或出风口的场所
(否则有可能导致操作错误、故障。)
 - 电视机及收音机等物体附近。
(有可能会产生影像的紊乱以及杂音。)
- 距离 1 m 以上放置。同时, 尽量不要与以上这些设备使用同一个插座, 电源插头插入时有可能产生影像的紊乱以及杂音。产生此类情况时, 请将电源插头插到其他插座上。

使用要求

■主机上请勿放置物体。

(否则有可能导致操作错误、故障。)

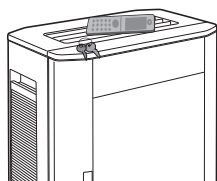

■请勿拆下进风口的过滤网使用。

(否则会导致主机内部灰尘积聚, 引起故障。)

■如果是短时间内关机的情况下, 请勿拔出电源插头。

(由于无法除菌, 可能会引起发霉和杂菌繁殖。)
停止工作时, 将会自动进行清洁运行 (第 9 页), 因此请确认供水水箱内有水, 切勿拔下电源插头。

■长时间停机、拔下电源插头时, 请倒掉供水水箱、排水水箱、水盘的水。

(由于不通电, 次氯酸的效果减弱, 会引起发霉和杂菌繁殖。)

- 短暂拔下电源插头时不会产生影响。

■请勿在吸烟环境下使用。

(否则会导致功能下降, 电极组件、除菌过滤网、集尘过滤网的更换时间提前。)

(如吸入香烟烟雾会由于烟焦油等而导致主机内部脏污。)

- 含有烟焦油等成分的脏水可能会从主机里飞散出去。

■定期清洁墙壁等。

如果一直在同一个场所使用, 主机周围的墙壁等可能会因为本产品吸入的空气而变脏。建议定期清洁墙壁等。

■有可能发生冻结时, 倒掉供水水箱, 排水水箱和水盘的水。

(使用冻结的水运行, 会导致故障。)

■请勿用布或毛巾等堵塞出风口。

(否则有可能导致操作错误、故障。)

关于盐粒

■盐粒仅用于本产品。

■盐粒必须使用附属品或自选配件(第 18 页)。

■供水之后, 请务必向水盘投入 1 粒盐粒。

(如不投入盐粒, 次氯酸的效果将会减弱。)




■开封后要牢牢地关闭盖子。

■请勿吞食盐粒。




- 若不小心吞食了盐粒, 请立即饮用足够的水。
(1 粒盐粒按 500 mL 水计算)
- 一时吞食过量盐粒, 或者是高血压、心脏病患者误吞食的情况下, 请及时就医。

各部位名称


机身

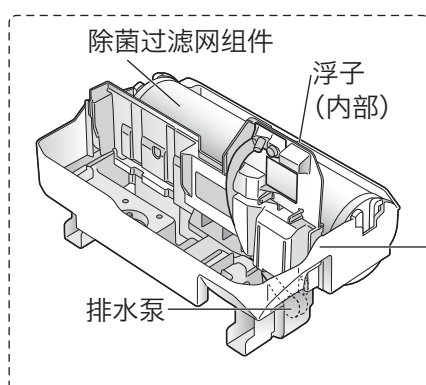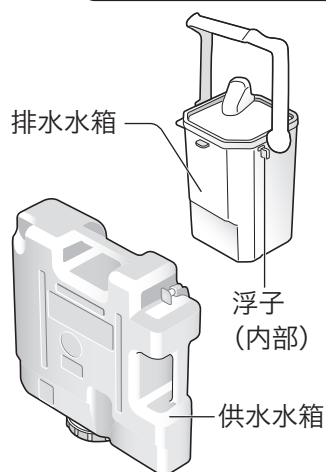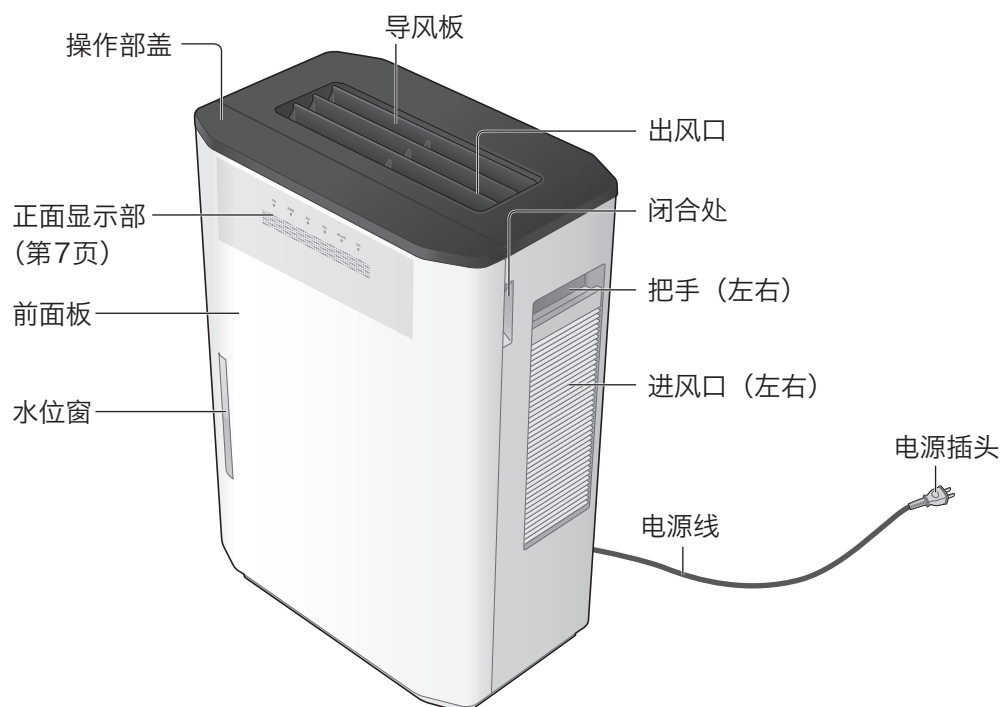


水盘

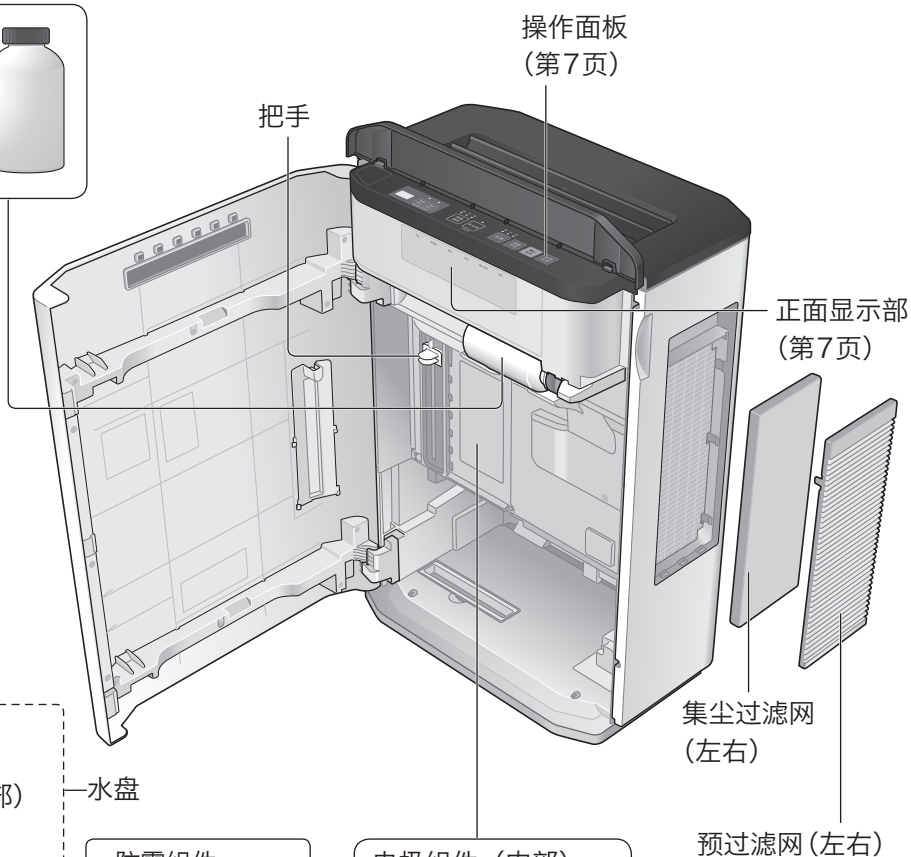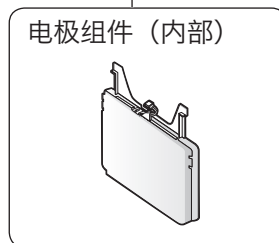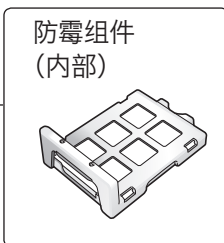

操作面板

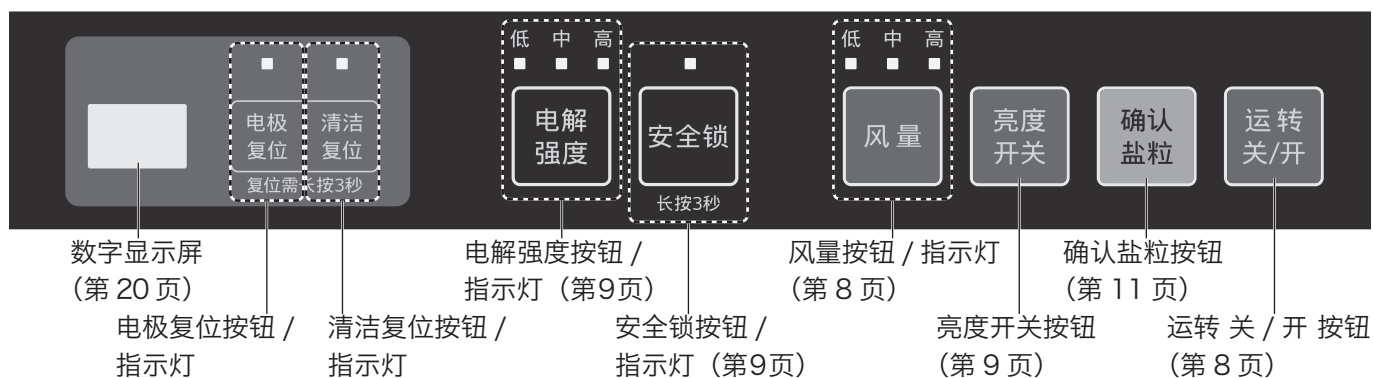

正面显示部

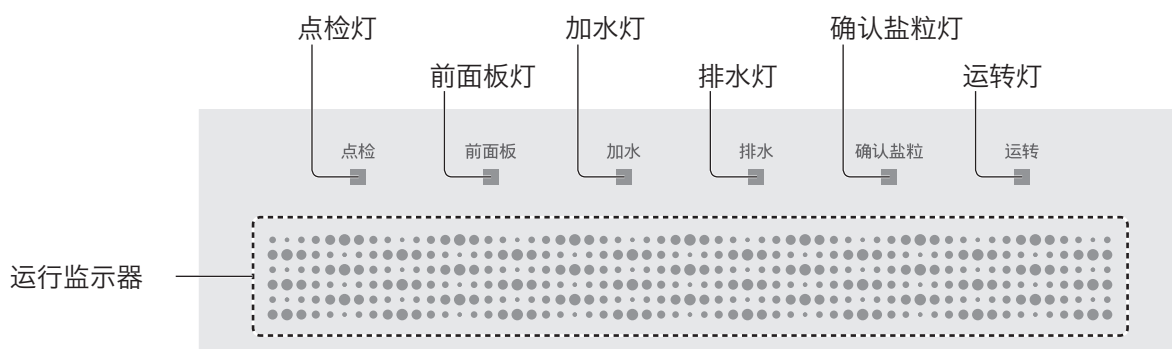

■ 电极复位指示灯闪烁或亮起时

- 闪烁：已经快到更换电极时间。
→ 请更换电极组件。(第17页)
- 亮起：无法运行。

■ 清洁复位指示灯亮起时 <约1个月亮起>

→ 请进行维护保养。

对集尘过滤网、水盘、泵组件、防霉组件、除菌过滤网组件进行维护保养 (第12~16页), 安装到主机上。


安装后请按 **清洁复位** 约3秒钟。

- 即使在清洁复位指示灯的亮起时间之前进行维护保养, 也请按 **清洁复位** 约3秒钟。


■ 点检灯亮起时

→ 请确认数字显示屏的异常码。(第20页)


■ 运行监视器显示

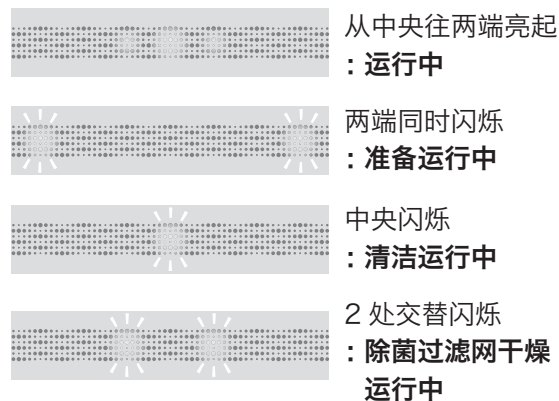

使用方法

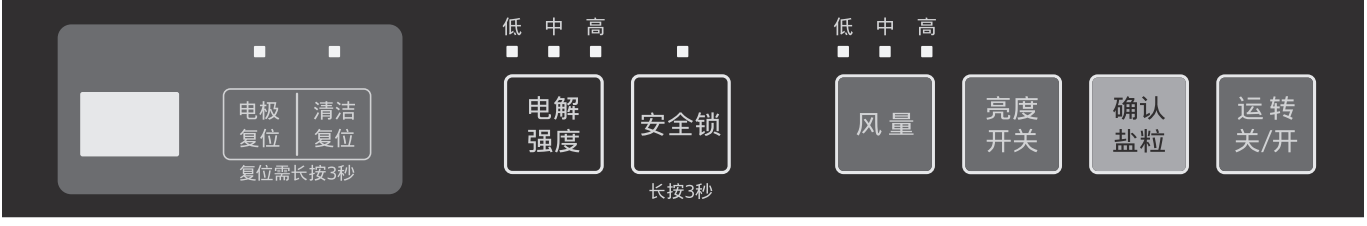

准备：①在设置之前请在前面板内侧的“标签”上填写使用开始时间。

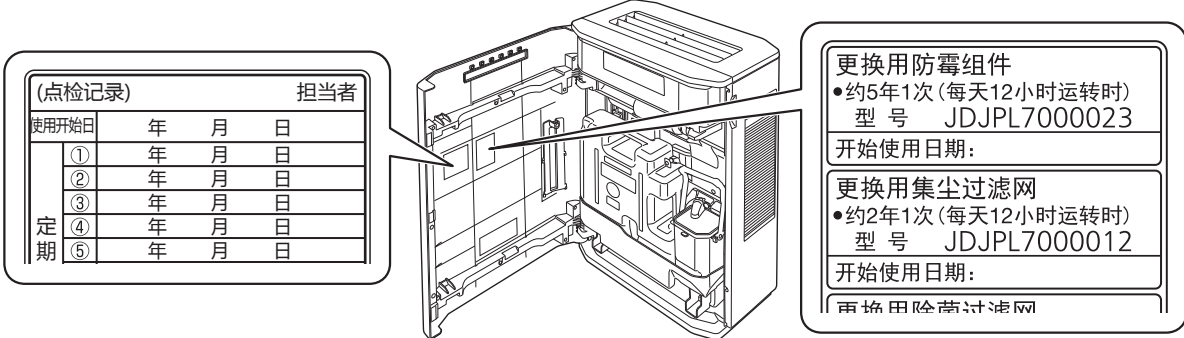

- ②将电源插头插入插座。
- ③进行供水／排水作业。(→第 10 页“供水／排水方法”)

1 开始运行。


运转关/开
(运转灯亮起)

- 按下后约 20 秒钟进行预备运行。
(运行监视器的两端同时闪烁)
 - 预备运行期间不向外吹风。
- 预备运行结束后，开始运行。

2 选择运行模式。

风量
按此按钮逐级进行切换。

低 中 高
(指示灯亮起)

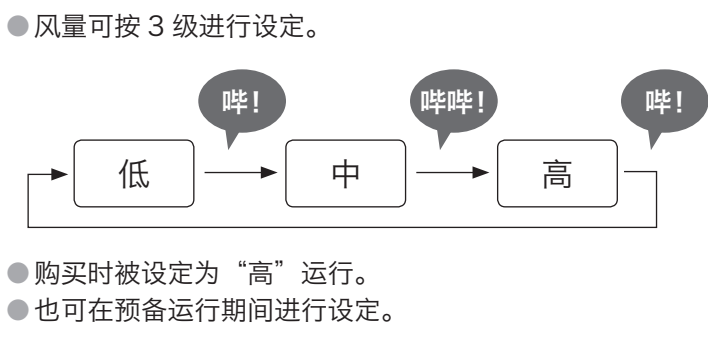


3 停止运行。

运转关/开
(指示灯熄灭)

- 按下后继续吹风约 10 秒钟。
(目的是为了排出主机内积聚的次氯酸)


提示 ●如在运行期间打开前面板，将会发出“哔哔哔哔”声，并暂停运行。在前面板打开期间，前面板灯闪烁。关闭前面板后约 20 秒钟，进行预备运行。预备运行结束后，恢复到前面板打开前的运行模式。

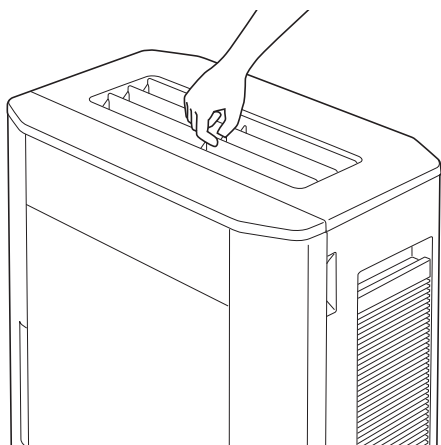

调整风向

可通过用手拨动导风板来改变风向。

- 导风板可进行 3 级调整。

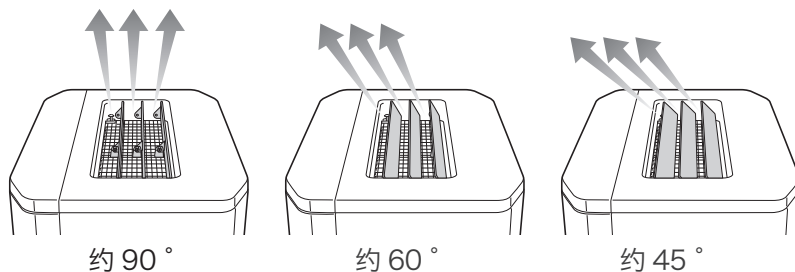

切换亮度

亮度
开关

对亮度不满意时，可关闭运行显示器，使指示灯的亮度变暗。

按此按钮逐级进行切换。

锁定操作

安全锁

防止胡乱操作。

设定后如按 **安全锁** 以外的按钮，

(长按约 3 秒钟) 将会发出“哔—哔—”的警告音，(指示灯亮起) 不能进行操作。

■ 希望取消模式时

再次长按约 3 秒钟。(指示灯熄灭)

选择电解强度

电解
强度

可以选择次氯酸的产生量。


按此按钮逐级进行切换。



- 对房间内的气味不满意时，或希望提高灭菌效果时，请选择“高”，不愿闻氯（消毒）的气味时，请选择“低”。

清洁运行（自动）

- 为了保持装置内部清洁，本产品会在停止运转时定期进行清洁运转。(清洁运行时吹送微风)



(运行显示器的中央闪烁)


要求

- 供水水箱中无水时，不进行清洁运行，因此请检查供水水箱是否有水。
- 停止运行期间进行自动控制，因此请勿拔下电源插头。

供水／排水方法

- 供水水箱中的水排尽时，将会响起 5 次“哔哔”声，停止运行。

(加水灯·排水灯闪烁)

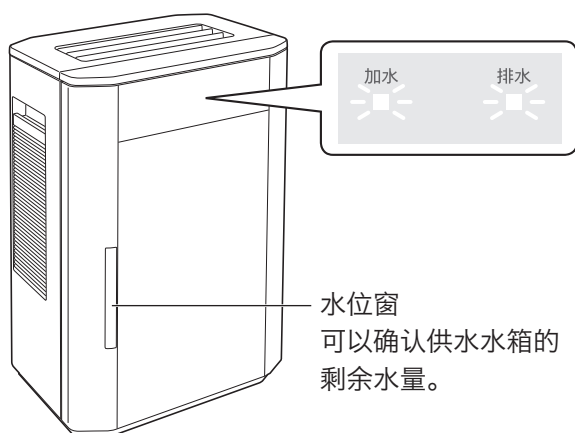

提示

- 供水水箱内还有水时，如卸下供水水箱，约 5 秒钟后排水灯闪烁。排水灯闪烁后，请倒掉排水水箱的水。

■ 请务必使用自来水

(因为一般都经过了氯化处理，杂菌难以繁殖。)

● 请勿使用以下各种水。

- 40℃以上的热水、或加入洗涤剂的水
(可能导致变形或发生故障。)
- 加入化学药品、芳香剂、精油等的水
(水箱破损后可能导致家具家电等受潮受损
→第 4 页)
- 净水器中的水或碱离子水、矿泉水
(可能导致霉菌及杂菌大量繁殖。)
- 井水
(否则可能导致霉菌及杂菌大量繁殖、变色、
电极组件的更换时间提前。)

■ 一满箱水可持续运转最长时间约 10 小时

(风量“高”运行且室内温度为 20℃、湿度为 30% 时)



注意



在搬运供水水箱，排水水箱，水盘时，
请确保在水不会洒出的状态下搬运。

如果有水洒出，请及时擦掉。

(水如果洒到地板等上面，会由于次氯酸的
漂白作用而导致变色。)

排水处理时，请同时打开自来水，
将水槽冲洗干净。


(否则有可能导致水槽和自来水管等氧化
(生锈)。)

取出水箱


1 从主机上取出供水水箱和排水水箱。

- 加水时，请务必拔下电源插头。

① 打开前面板。

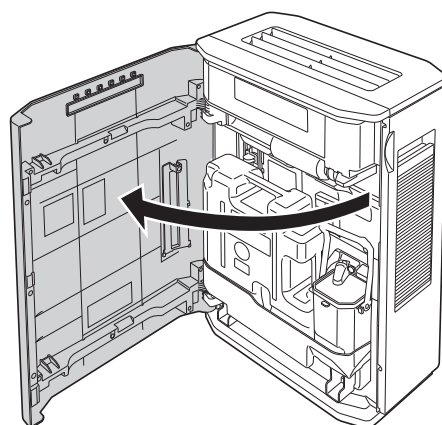


② 取出供水水箱和排水水箱。

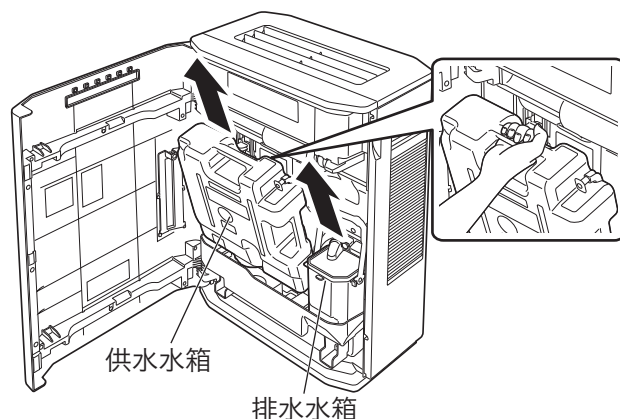

请小心取出，注意避免水洒出。


③ 打开供水水箱的盖帽。

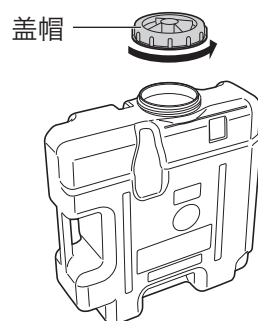

进行供水／排水并装回主机

2 向供水水箱里加水，倒掉排水水箱的水，装回主机。

- ① 向供水水箱里加水，拧紧盖帽。
● 加水时如果水箱无法放入水槽，请用水壶等加水。

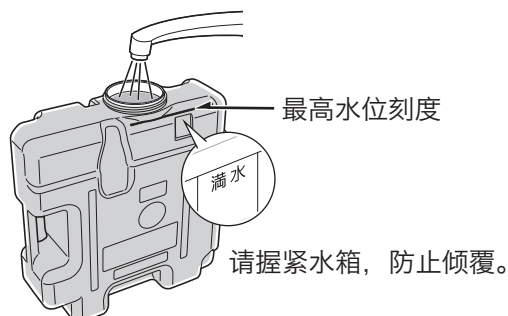


- ② 倒掉排水水箱里的水。



请同时打开自来水，将水槽冲洗干净。


- ③ 将供水水箱和排水水箱装回主机。

请将盖帽朝下，刻印朝向
操作者装回原处。

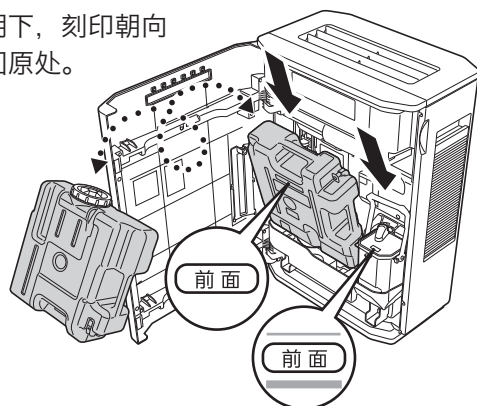

要求


- 请确认水盘和排水水箱已经装回到主机的最里侧。

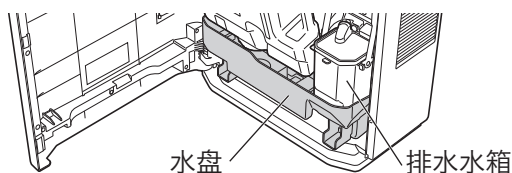


投入盐粒

3 向水盘内里投入 1 粒盐粒，按下确认按钮。

- ① 从主机内的盐粒容器中取出 1 粒盐粒。

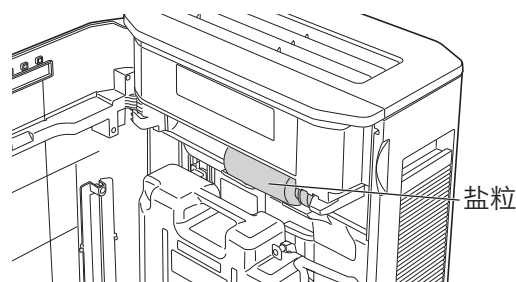

- ② 向水盘的盐粒投入口投入 1 粒盐粒。

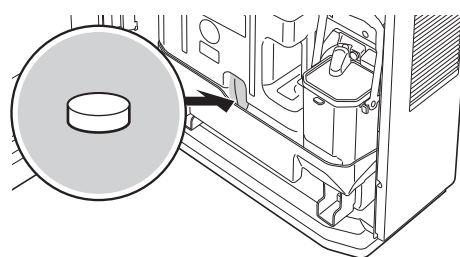


- 加水时，务必向水盘投入 1 粒盐粒。
● 如不投入盐粒，次氯酸的效果将会减弱。
■ 请务必使用附属品或自选配件
(第 18 页) 的盐粒。

- ③ 关闭前面板。

- 插入电源插头。
(插入前，擦干电源插头以及手上沾有的水。)

- ④ 按下确认盐粒按钮。

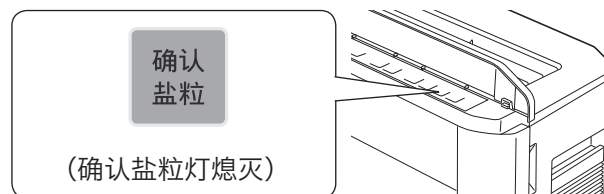

要求

- 请务必关好前面板。
● 将电源插头插入到插座后，水马上就开始流到排水水箱里。

维护保养

(供水水箱 · 排水水箱 · 预过滤网)

维护保养前注意事项



警告



■在对电器进行维护保养之前，务必拔下电源插头。

(否则产品可能会突然启动，从而导致触电或受伤。)




■禁止使用酸性洗涤剂或柠檬酸。

(否则可能产生有毒气体，危害健康。)

提示

- 发现主机脏污时，请用拧干的柔软抹布擦拭。如果使用质地较硬的布用力擦拭，可能会划伤表面。
- 擦拭电源插头时请务必使用干布。
- 根据水质和使用环境情况，脏污程度也不尽相同，因此即使在清洁复位指示灯亮起之前，或未达到规定期限，只要有臭味或水箱的水下降得慢，也要进行维护保养。

- 禁止使用右边的洗涤剂。
- 使用化学性抹布时，请按照其使用注意事项进行使用。

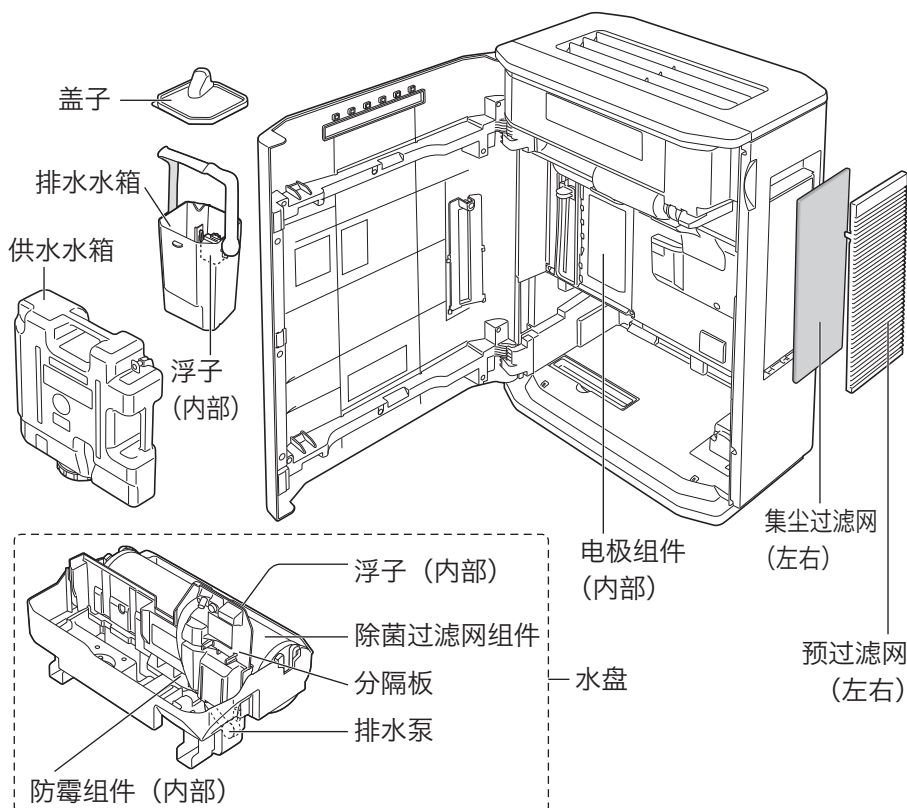

注意



在搬运供水水箱，排水水箱，水盘时，请确保在水不会洒出的状态下搬运。

如果有水洒出，请及时擦掉。

(水如果洒到地板等上面，会由于次氯酸的漂白作用而导致变色。)

排水处理时，请同时打开自来水，将水槽冲洗干净。

(否则有可能导致水槽和自来水管等氧化(生锈)。)



禁止使用酒精或稀释剂等溶剂清洁空间除菌消臭机，同时也要避免接触喷雾杀虫剂。

(否则可能导致本产品出现裂纹而造成人身伤害、或因短路等引发触电或火灾。)

水箱 <每天>


冲洗供水水箱 · 排水水箱。

■请勿取下浮子。

(如未正确装上将无法运行，可能导致漏水。)

■浮子移位时

将突出部插入孔的适当大小的一端。

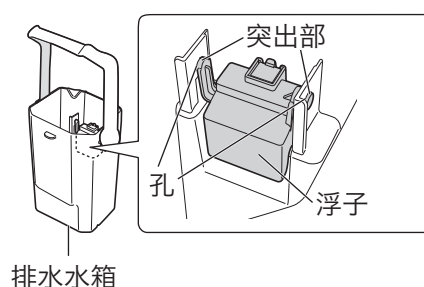


预过滤网 <约每月 1 次> 集尘过滤网 <约每月 1 次>


1 卸下预过滤网和集尘过滤网。

依次卸下预过滤网和集尘过滤网。


- ① 将把手往眼前拉，卸下预过滤网。

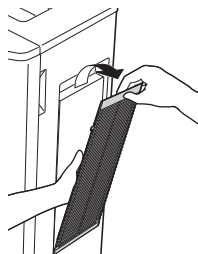

- ② 拆下集尘过滤网。

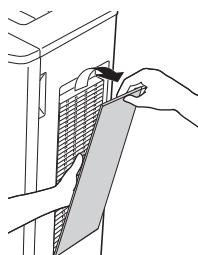

2 用吸尘器除污。

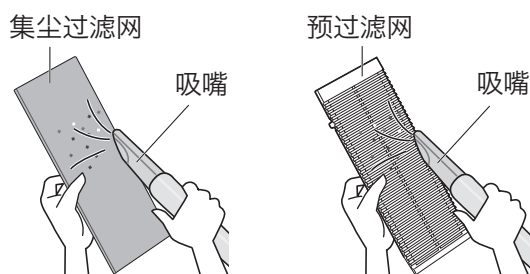


- 请勿对集尘过滤网进行水洗。
- 根据使用环境情况，脏污程度也不尽相同，因此即使未达到规定期限，只要有臭味或水箱的水下降得慢，也要进行维护保养。
- 请勿在卸下来的情况下运行。
(否则会导致主机内部灰尘积聚，引起故障。)

3 装回预过滤网和集尘过滤网。

依次安装集尘过滤网和预过滤网。


- ① 安装集尘过滤网。

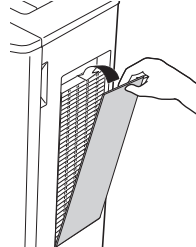

- ② 将预过滤网的突出部 (2 处) 插到主机的孔 (2 处) 里。



- ③ 推入直至发出“咔嗒”声。

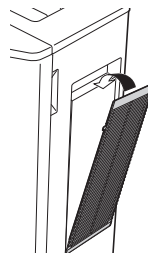

更换集尘过滤网的参考时间

(自选配件：第 18 页)

更换期限	约 2 年 1 次 ※
条 件	每天 12 小时运转时


※ 根据使用环境情况，脏污程度也不尽相同，如在维护保养后仍发出臭味或水箱的水下降得慢，即使在 2 年以内也请更换。

- 更换后请在前面板内侧的“(点检记录) 标签”上填写更换日期等。

水盘·分隔板 <约每月 1 次>


1 从主机上取出水盘。

- ① 将把手移动到最上部。※1
- ② 把水盘取出。

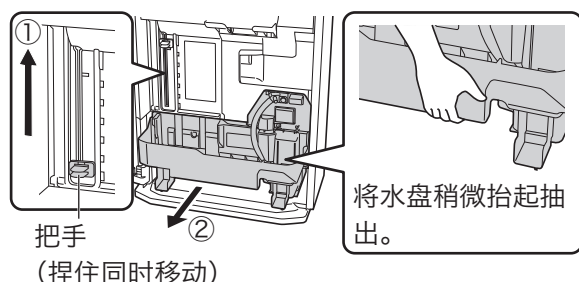

※1 如不抬起把手（电极组件）就无法取出水盘。
务必在确认电极组件已经升起后再卸下水盘。

2 从水盘上拆下分隔板·除菌过滤网组件·防霉组件，并分别进行维护保养。

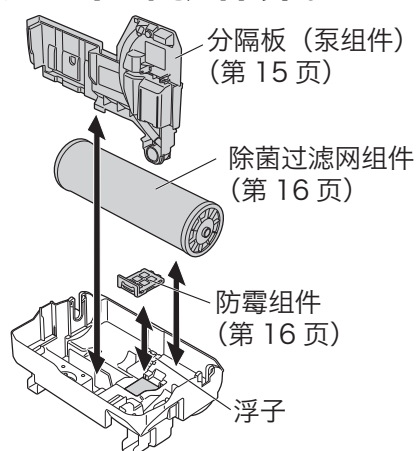


■ 请勿取下浮子（发泡聚苯乙烯）。
(如未正确装上会导致不运行。)


■ 浮子移位时

将突出部放入别扣的下方

- ① 边沿箭头方向按，
- ② 边插进孔。

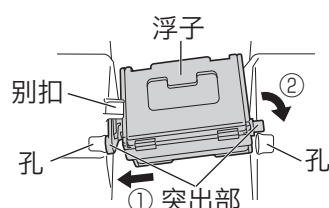


3 倒掉水盘里的水，进行冲洗。

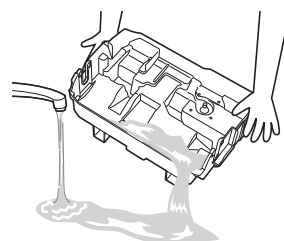

- 使用浸过水的软布去除水垢等污渍。
- 用棉棒或牙刷等去除细微处的污垢。


4 将分隔板·除菌过滤网组件·防霉组件安装到水盘上。

- ① 防霉组件
水平着放入凹部。
- ② 分隔板
顺着沟槽插入。
- ③ 除菌过滤网组件
将齿轮装到水盘的凹处。

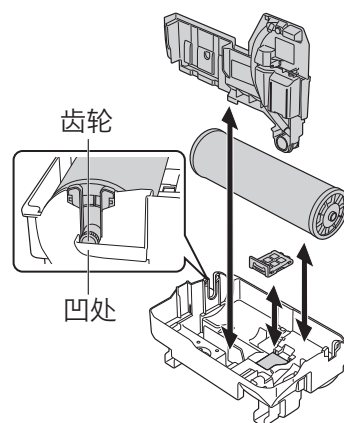

5 将水盘装回主机。

- ① 确认把手在最上方。
- ② 装上水盘。
- ③ 将把手拉到最下方。※2

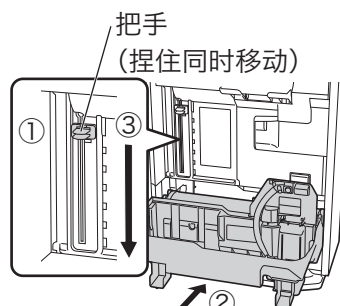


※2 把手如不拉到最下方则无法关闭前面板。

泵组件 <约每月 1 次>

1 从分隔板上卸下泵组件。


① 拆下螺钉，从分隔板上卸下接头。

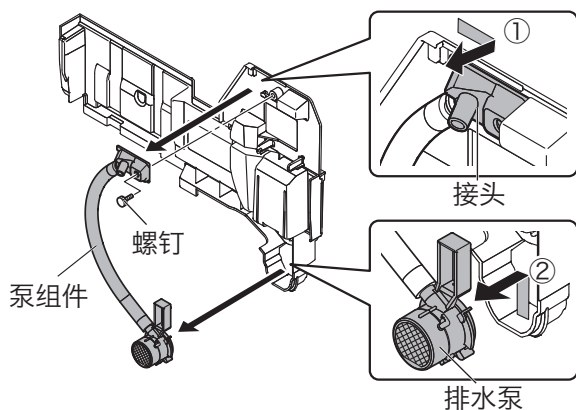

② 将排水泵抬起抽出。

2 从泵组件上拆下泵过滤网和叶轮。

按箭头方向 (①) 转动泵过滤网相反一侧的盖子，卸下叶轮。

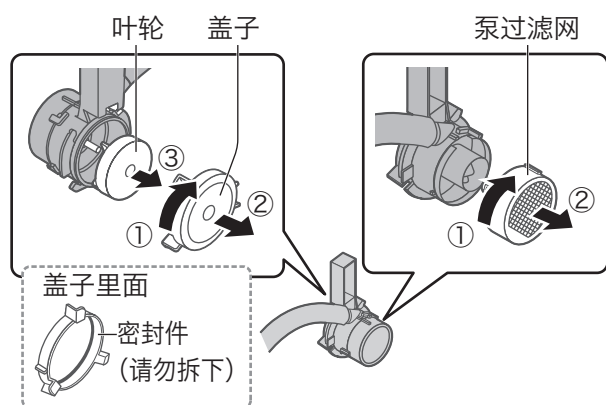

3 用水清洗。

- 软管、密封件请勿拆下。
- 用棉棒和牙刷等清除泵过滤网等部位的脏污。

请将拆下的零件准确安装上去，否则：


- 水箱的水不能再供应给主机。
- 会导致漏水和故障。

请确认密封件请确认密封件已正确安装。

4 将泵过滤网和叶轮安装到泵组件上。

安装泵过滤网和叶轮、盖子。



(将泵过滤网和盖子分别对准定位标记，把别扣 (3 处) 卡住)

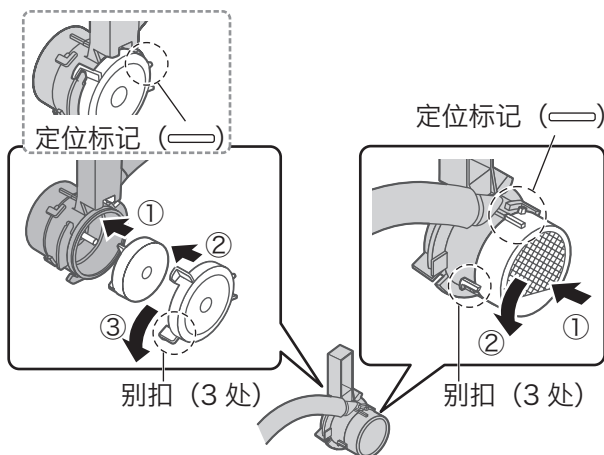

5 将泵组件安装到分隔板上。

将接头的别扣 (2 处) 对准缺口部插入。

将螺钉安装到分隔板上。

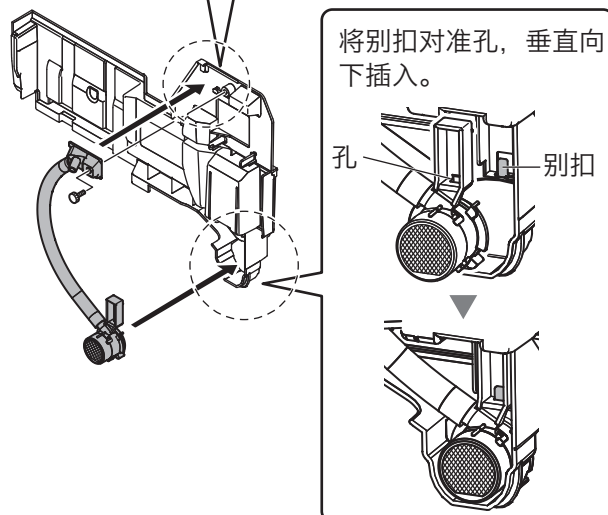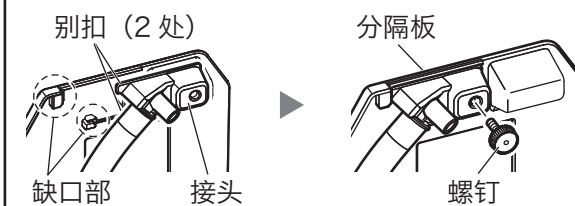


防霉组件 <约每月 1 次>

用水清洗。

- 请勿用刷子刷洗或分解。
- 确认防霉组件的网是否破损。
→ 如果破损，请更换。
- 确认防霉组件的外壳是否脏污。
→ 如果已脏污，请用柔软的布擦拭干净。

提示

- 可能会从防霉组件上飞散出粉末，这在使用上没有问题。
- 防霉剂伴随使用会变小，并非防霉性能的问题。
- 防霉剂有其特殊的气味，无害。

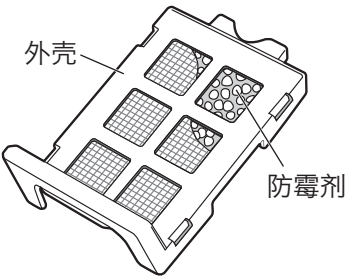

更换防霉组件的参考时间

(自选配件：第 18 页)


更换期限	约 5 年 1 次
条 件	每天 12 小时运转时

- 更换后请在前面板内侧的“(点检记录) 标签”上填写更换日期等。

除菌过滤网组件 <约每月 1 次>

1 拆卸

从过滤网框架上依次卸下过滤网压板、除菌过滤网。

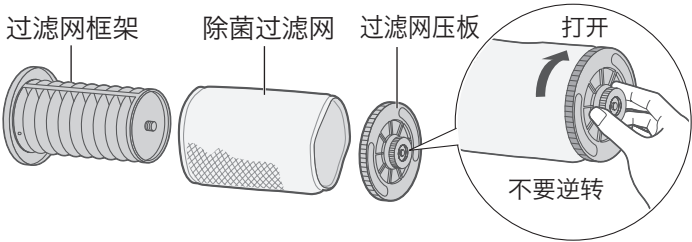

2 清洗

● 用清水或温水按压清洗除菌过滤网

- 请勿用刷子刷洗或用洗衣机清洗。
- 请勿使用干燥机干燥。(可能导致缩小)
- 用水清洗过滤网框架和过滤网压板。



3 安装

- ① 将除菌过滤网插入过滤网框架。
 - ② 将过滤网压板安装到过滤网框架上。
- 请勿在除菌过滤网和过滤网压板及过滤网框架之间留下空隙，或压住两端的圆形部分。(否则会导致性能下降)

更换除菌过滤网的参考时间


(自选配件：第 18 页)

更换期限	约 5 年 1 次 [※]
条 件	每天 12 小时运转时

※ 根据水质和使用环境情况，脏污程度也不尽相同，如维护保养后仍发出臭味或水箱的水下降得慢，即使在 5 年以内也请更换。

- 废弃除菌过滤网时，请将其作为非可燃垃圾处理。
但请勿丢弃过滤网框架和过滤网压板。
- 更换后请在前面板内侧的“(点检记录) 标签”上填写更换日期等。

更换电极组件时

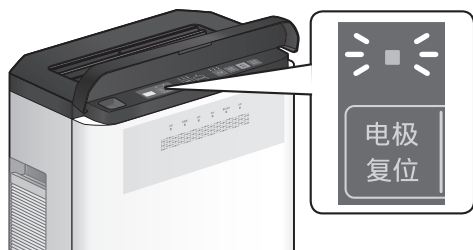

当电极复位指示灯闪烁时…

- 当电极复位指示灯闪烁时，请予以更换。
- 闪烁约 1 个月后电极复位指示灯将会亮起。
(当电极复位指示灯亮起时，将无法运行)
- 约 5 年 1 次。(每天 12 小时运转时)
- 根据水质和使用环境情况，更换时间也会有所不同。
- 更换后请在前面板内侧的“(点检记录) 标签”上填写更换日期等。


要求

- 请务必使用本机专用的电极组件(“自选配件”第 18 页)。
- 抬起或按下电极组件时，请捏住把手移动。


电极组件的拆卸/安装方法

■ 拆卸方法


- ① 拔下电源插头。
- ② 打开前面板。
- ③ 取出供水水箱和排水水箱。
- ④ 抬起把手，将电极组件放到主机内部。
- ⑤ 从主机上卸下水盘。
- ⑥ 按下把手，从主机内部取出电极组件。

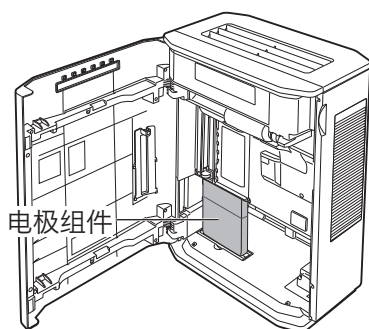

- ⑦ 拆下电极组件的外罩。

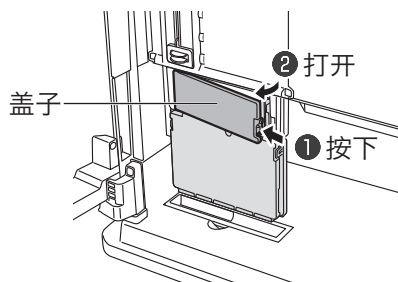


- ⑧ 拆下连接器。

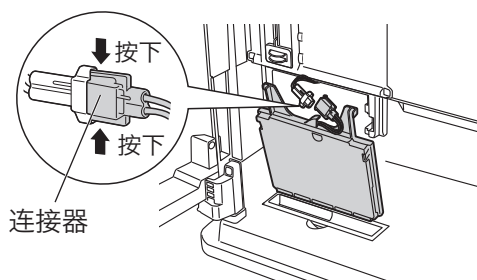


■ 安装方法

- ① 安装新的电极组件的连接器，安装到主机上。

将突出部(2处)嵌入凹面(2处)。

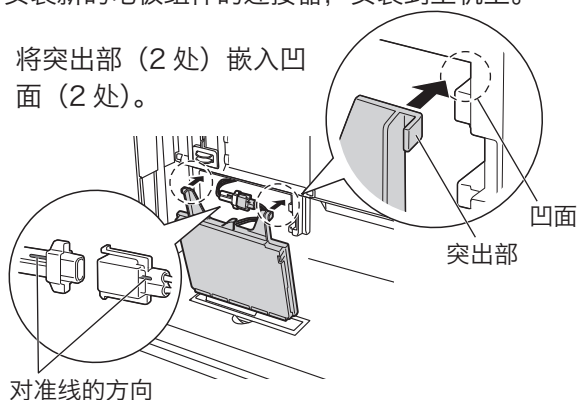

- ② 将外罩安装到电极组件上。

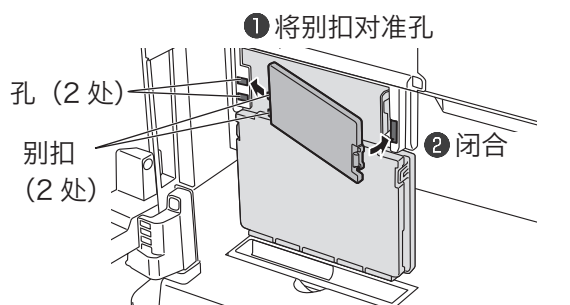

将外罩切实嵌入到底。
(如未安装牢靠，抬起把手时有可能造成外罩脱落。)

- ③ 抬起把手，将电极组件放到主机内部。
- ④ 将水盘装回主机。
- ⑤ 将把手拉到下方。
- ⑥ 将供水水箱和排水水箱装回主机。
- ⑦ 将电源插头插入插座，按 **电极复位** 约 3 秒钟。
- ⑧ 关闭前面板。

关于电极组件的废弃

- 电极组件是塑料与金属的混合物。请遵照所居住地区的垃圾分类方法进行废弃。

维护保养 (续)

长期闲置时

- ① 拔下电源插头。
- ② 倒掉供水水箱 · 排水水箱 · 水盘里的水，并对产品进行维护保养。
- ③ 将各部位的水完全擦干之后再装回主机。
- ④ 将电源插头插入插座，进行除菌过滤网干燥运行。(为防止发霉和产生杂菌)

除菌过滤网干燥运行

同时按住 **电解强度** 和 **亮度开关** 约 2 秒钟。

在 [高] 运行下开始除菌过滤网干燥运行。
约 2 个小时后自动停止。
中途如需解除时，再次按约 2 秒钟。




提示
如在中途解除除菌过滤网干燥运行，可能无法充分干燥。



(运行监视器的 2 处位置交替闪烁)

- ⑤ 停止运行后，拔下电源插头，用塑料袋等盖上主机。
- ⑥ 请在干爽、水平、稳定的场所立起来保存。

自选配件 (售后服务部品)

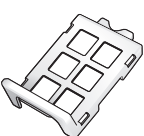● 更换用盐粒  型号: F-ZPL10C	● 更换用电极组件  型号: JDJPL7000016	● 更换用集尘过滤网 (2 片装)  型号: JDJPL7000012	● 更换用除菌过滤网  不含过滤网框架和过滤网压板。 型号: JDJPL000020	● 更换用防霉组件  型号: JDJPL7000023
--	--	--	--	--

故障排除

首先请确认以下内容。执行此操作后仍无法修复时，请拔下电源插头，并联系客户咨询服务中心或经销商进行检查、或维修。

此时	请确认以下内容
①出风量少	● 预过滤网·集尘过滤网（进风口）是否被灰尘等堵塞？ → 请消除堵塞。（第 13 页） ● 除菌过滤网组件上是否附有水垢和灰尘？ → 请清除水垢和灰尘。（第 16 页）
②不吹风	● 按下  后是否等了 20 秒钟？ → 按下  后约 20 秒钟进行预备运行。（第 8 页） 即使等上 20 秒钟仍完全不吹风时，请联系您的客户服务中心或经销商。 ● 确认盐粒灯是否在闪烁？ → 确认已向水盘内放入 1 粒盐粒后再按确认盐粒按钮。（第 11 页） ● 前面板灯是否在闪烁？ → 请确认闭合前面板。（第 8 和 11 页）
③发出氯（消毒）的气味	● 因为次氯酸分解了污垢和臭气。 → 不喜欢氯（消毒）的气味时请将电解强度调到“低”。（第 9 页）
④出风口的吹风有臭味	● 水盘·除菌过滤网是否脏污，或未使用新水？ → 请进行水盘·除菌过滤网·供水水箱的维护保养（第 12、14 和 16 页），换上新的自来水。（第 11 页）
⑤供水水箱水量不减少	● 预过滤网·集尘过滤网（进风口）是否被灰尘等堵塞？ → 请消除堵塞。（第 13 页） ● 除菌过滤网组件上是否附有水垢和灰尘？ → 请清除水垢和灰尘。（第 16 页） ● 是否湿度高或室温低？ → 湿度高时或寒冷的日子里，供水水箱里的水减少得慢。 ● 是否切实关闭了前面板？ → 请切实闭合前面板。（第 8 和 11 页）
⑥倒掉排水水箱里的水并装回去，可排水水箱里仍有存水	● 为保持水盘里的水清洁，正在用排水泵抽走水盘内残留的水。 → 并非故障，请继续使用。
⑦刚开始运行时发出“喀啦喀啦”声	● 这是主机内的排水泵抽水的声音。 → 并非故障，请继续使用。
⑧发出“噗嗤”“噗嗤”声	● 这是从供水水箱进行供水的声音。 → 并非故障，请继续使用。
⑨发出“咕噜咕噜”的水流声	● 这是排水水箱抽水的声音。 当冬季室温较低时或水温较低时可能需要等上一段时间。 → 并非故障，请继续使用。
⑩即使按  ，指示灯也不亮起	● 电源插头是否已拔下？ → 请将电源插头切实插到低，按 。
⑪水已经进入供水水箱，但加水灯·排水灯仍闪烁	● 是否正确已安装供水水箱·排水水箱？ → 请正确安装供水水箱·排水水箱。（第 11 页） ● 排水水箱里的水是否已倒掉？ → 请倒掉排水水箱里的水。（第 11 页）

故障排除 (续)

此时	请确认以下内容
⑫ 水已经进入排水水箱，但排水灯仍闪烁	● 排水灯一直闪烁到向水盘内供应足够的水为止。 → 请向供水水箱加水并安装到主机上。(第 11 页)
⑬ 主机已倾倒。 主机已经倾斜或倾倒	① 拔下电源插头。 ② 扶起主机。(擦掉附着的水) ③ 停置半日以上，不使用。 (若内部进了水，则要使其彻底干燥) ④ 请再次插上电源插头，进行供水/排水作业(第 10 ~ 11 页)后运行。

异常码一览表

- 数字显示屏上发出异常码通知。
请在确认异常码后拔下电源插头，进行以下处理。

异常码	原因	处置方法
U11	电极组件上有异物附着。	请清除电极组件周围的异物。 请重新插电源插头。
U12	电极组件的把手在滑动槽的上方。	请降下电极组件。(第 14 和 17 页) 请重新插电源插头。
	主机已经倾斜或倾倒。	请进行本页的“故障排除”⑬。
U13	排水水箱污浊。	请维护保养排水水箱，清除脏污。(第 12 页) 请重新插电源插头。
	水盘放置不正确。	请将水盘放稳，切实闭合前面板。(第 11 和 14 页) 请重新插电源插头。
U14	水盘内的水污浊。	请倒掉水盘里的水并进行维护保养。(第 14 页) 请重新插电源插头。

进行上述操作仍未恢复正常时，请联系销售店。

F01	主机发生故障。	请联系客户咨询服务中心或经销商维修。
-----	---------	--------------------

出现下列情况时，请联系客户咨询服务中心或经销商维修

主机有故障。

请拔下电源插头，联系指定的维修店进行维修。

售后服务热线：4008-308-583

Panasonic客户咨询服务中心热线：4008-811-315

制造商：松下电器产业株式会社
日本大阪府門真市大字門真1006 番地

进口商：广东松下环境系统有限公司
广东省佛山市顺德高新区（容桂）朝桂南路2号

原产地：日本

记录

规格

额定电压・频率	220 V ~ 50 Hz		
运行模式	高	中	低
消耗功率 (W) ※1	72	31	20
运行声 (dB)	49	37	20
风量 (m ³ /min)	7.0	4.0	2.0
连续运行时间 (h) ※2	9.6	14.0	22.6
水箱容量 (L)	约 7.8 (净容量 : 约 7.0)		
电源线长度 (m)	2		
产品尺寸 (mm)	高 730 × 宽 510 × 长 307		
产品重量 (kg)	约 17		

※1 在将电源插头插入插座的状态下，运行“关”时的消耗功率约 1 W。(清洁运行时 17 W)

※2 连续运行时间为室内温度 20 ℃、湿度 30 % 环境下的数值。根据室内温度和湿度情况，连续运行时间也不一样。温暖干燥情况下的运行时间缩短。

●本产品为中国大陆设计，不可在中国以外地区使用。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外部部件	○	○	○	○	○	○
内部部件	○	○	○	○	○	○
电器部件	×	○	○	○	○	○
附属部件	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。 但对于显示×的情况，Panasonic按照EU RoHS采用了容许的豁免指标并符合EU RoHS标准。						

生产日期

例如：制造编号(190700000)

本产品生产日期标示于
机体侧面的铭板上(制造编号)

产品序列号

月(7月)

公历年末尾数(2019年)

Panasonic Corporation

Web Site: <http://panasonic.cn/>

© Panasonic Corporation 2019

日本印刷
发行: 2019年10月
JPS7C8950
F1019K0